


Instructions

Ouvrez le capot du moteur :


Ouvrez le capot du moteur avant d'opérer

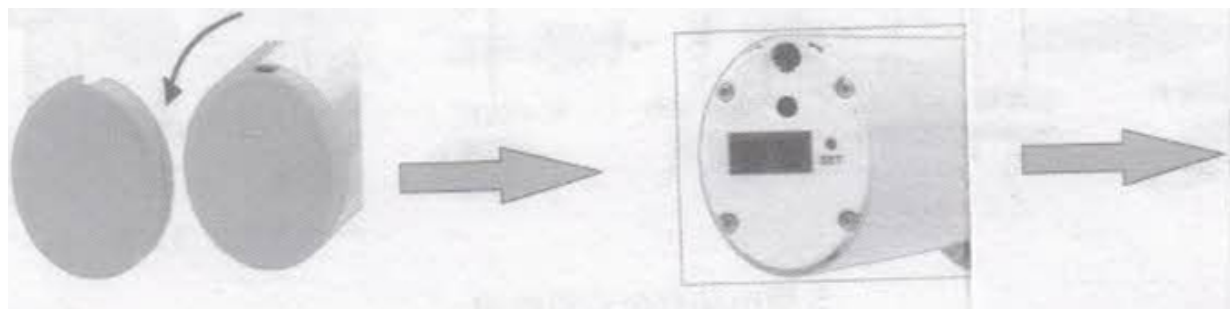


Appairage émetteur et moteur :

Répétez l'opération d'appairage une fois pour éliminer l'appairage actuel. Un moteur stocke jusqu'à 10 canaux émetteurs. L'ajout d'un nouveau canal émetteur couvrira le canal earliest.


Par exemple : les chaînes actuellement couplées sont 1 à 10. Si vous ajoutez le canal 11, les chaînes couplées seront 2 à 11.

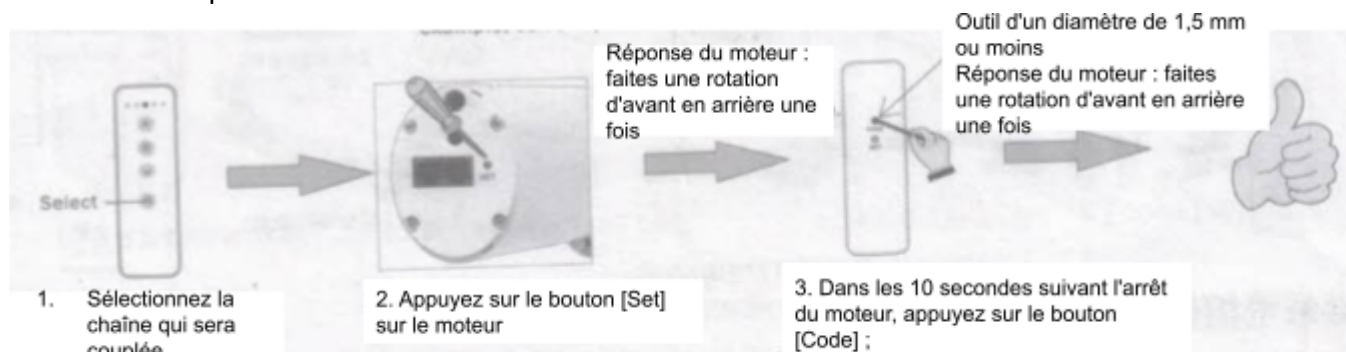

Supprimer tout le code


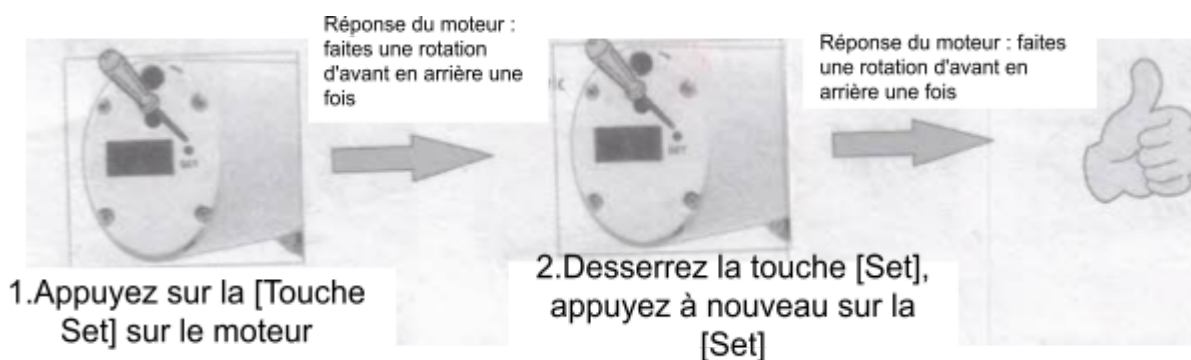


Réglage de la vitesse : Deux vitesses peuvent être ajustées. La valeur par défaut est la première

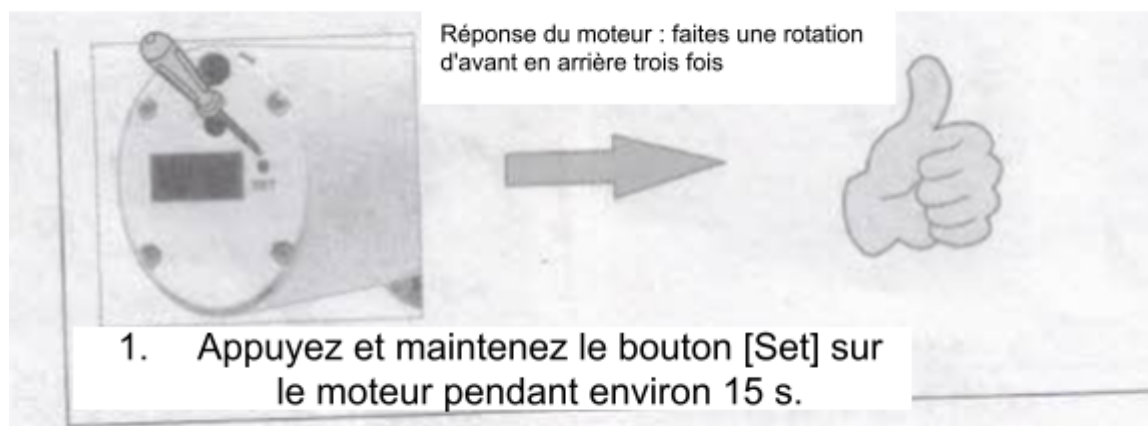


Réinitialiser le sens du moteur :

Avant la réinitialisation, appuyez sur le bouton haut de l'émetteur, les stores descendent.
Après la réinitialisation, appuyez sur le bouton haut de l'émetteur, les stores montent.

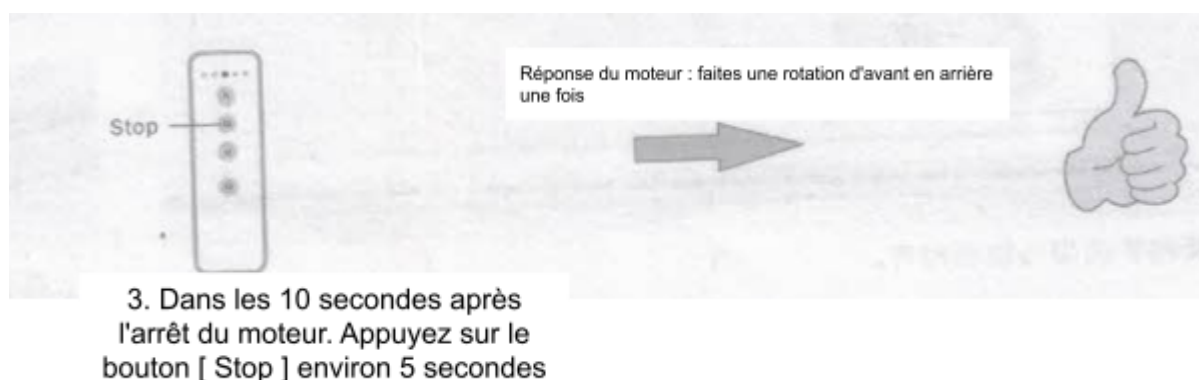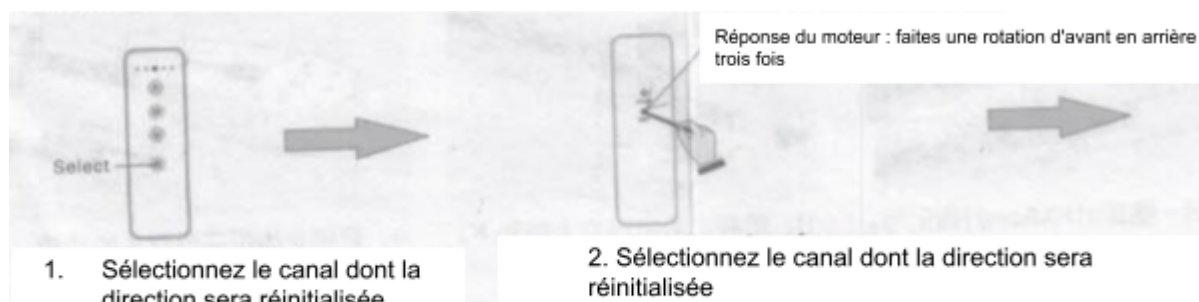

Ajouter un nouveau canal pour contrôler le moteur

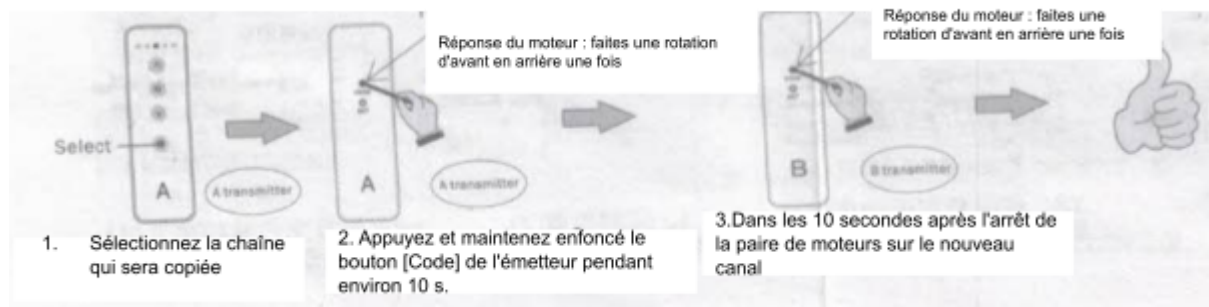

Réglage de la distance de traction manuelle : La distance de traction manuelle par défaut est de 5 cm et peut être réglée à 15 cm.

