




StoresEnrouleur.com




Programmer télécommande avec moteur

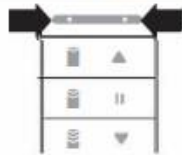

1-Sélectionnez le canal sur laquelle vous souhaitez programmer la télécommande



2-Appuyez sur le bouton du moteur 3 secondes avec un bâton fin jusqu'à ce que la lumière s'allume

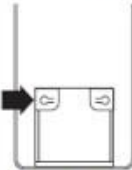

3-Appuyez avec un bâton fin sur le bouton à l'arrière de la télécommande



4-Appuyez sur le bouton du moteur 3 secondes avec un bâton fin jusqu'à ce que la lumière change

Limits de rideau

[Up/Open]



[Down/Close]



Avec la télécommande, ouvrez le rideau jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de course d'un côté et une fois qu'il a atteint l'extrémité du rail d'un côté, appuyez sur le bouton de fermeture jusqu'à ce que le rideau atteigne la fin de course du côté opposé.