




## Notice d'installation Moustiquaire

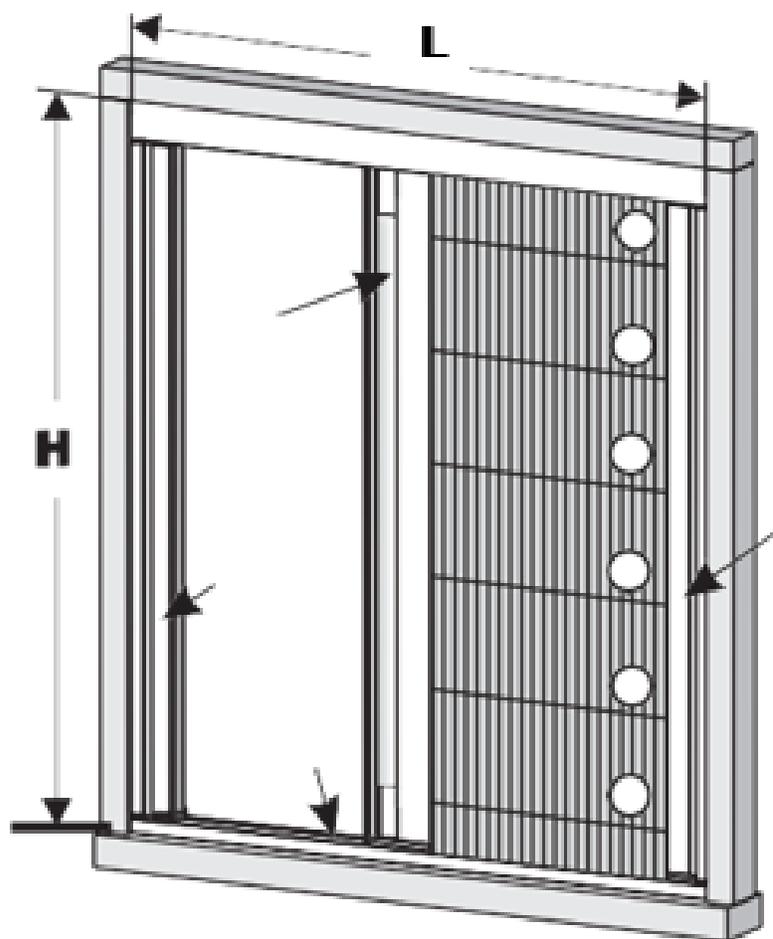


- 1) A. Faites glisser le guide en PVC dans le haut du guide supérieur.  
B. Décollez la protection bi-adhésive du profil supérieur et du profil rail inférieur.

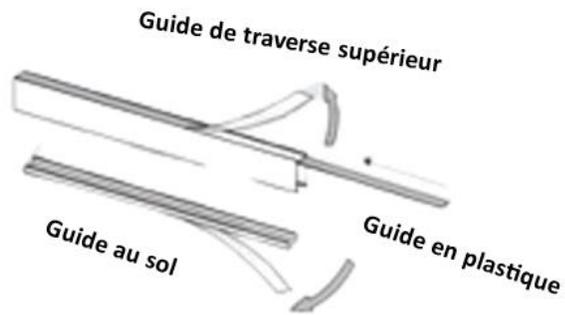

- 2) A. Fixation du guide supérieur et du guide inférieur.  
B. Vissez le guide supérieur.

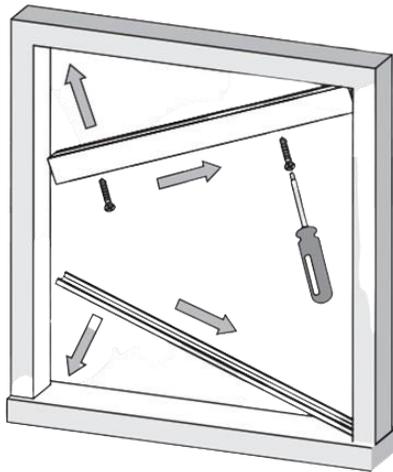


- 3) A. Placer le haut de la porte moustiquaire à l'intérieur du profil supérieur.  
B. Fixation de la porte moustiquaire entre le profilé supérieur.

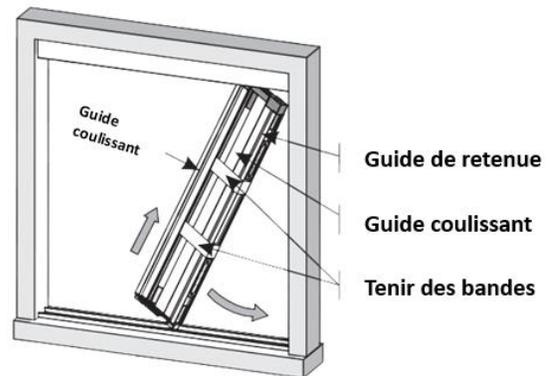


**Attention : ne retirez pas les rubans adhésifs**


- 4) A. Séparer le profil magnétique du reste du corps principal.  
 B. Fixation de la porte moustiquaire entre le profilé supérieur et le guide inférieur.  
 C. Fixation des clips  
 D. Accrochez le profil magnétique avec les clips.

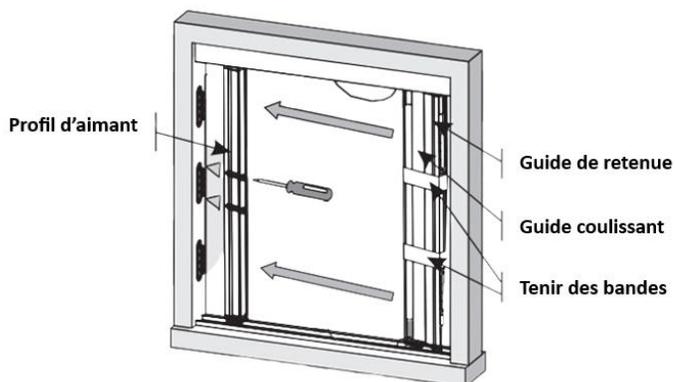


- 5) A. Retirez les clips du profil fixe  
 B. Fixation des clips  
 C. Accrocher le profil fixe avec les clips.

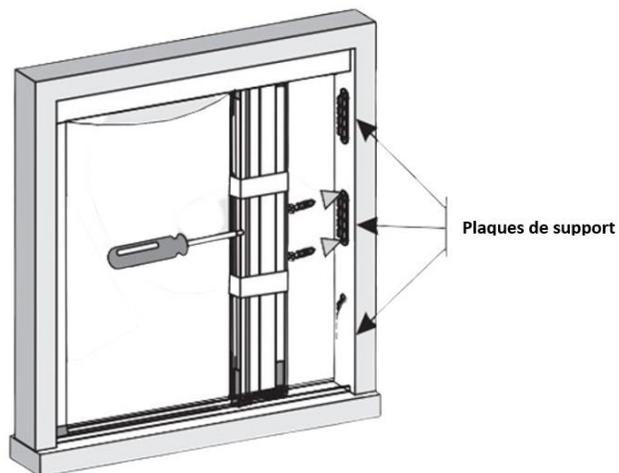


- 6) Retrait partiel des sangles de fixation

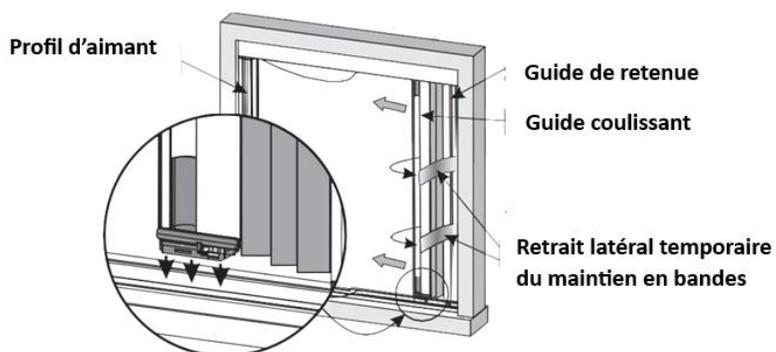


- 7) Placement du guide coulissant dans le guide inférieur.

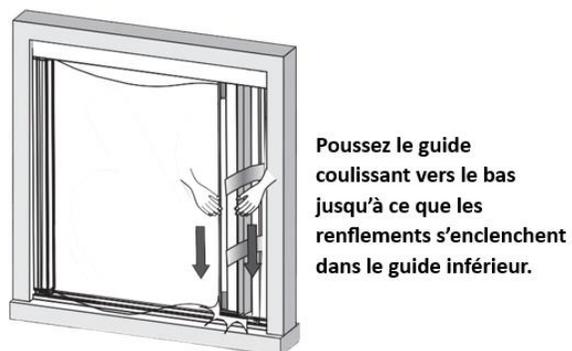

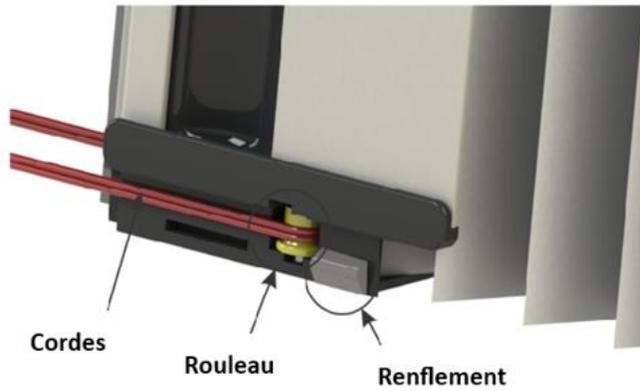

8) Vérification du cordon à l'intérieur des rouleaux (Fond du guide coulissant)

9) AVANT

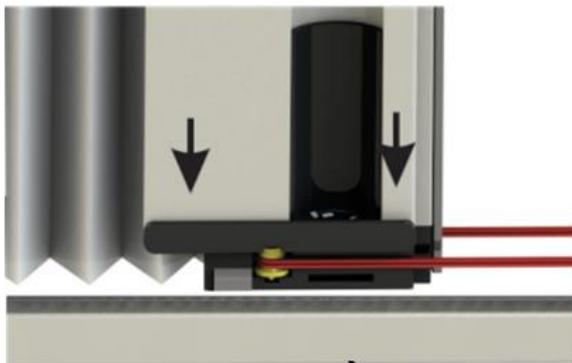


GUIDE À L'EXTÉRIEUR DU SOL

APRÈS



GUIDE À L'INTÉRIEUR DU SOL


**10) Attention ! Avant de régler les fils, le tissu doit être plié sans retirer les rubans adhésifs.**

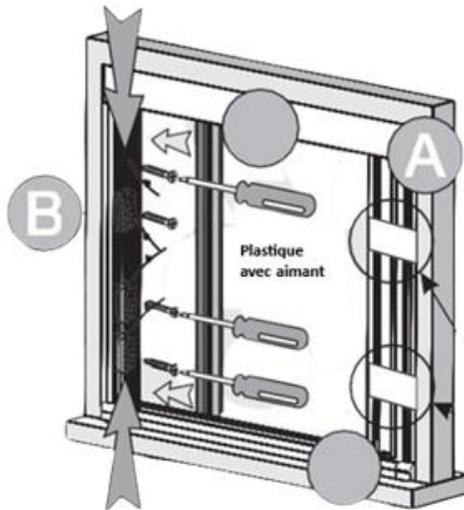

### Régulation des fils

- A. Garder le ruban adhésif
  - B. Régulation du fil plus haut et plus bas.
  - C. Placer les 4 ailerons en plastique avec aimant.
- Retirez le ruban adhésif

**11) Contrôle de tension des fils**

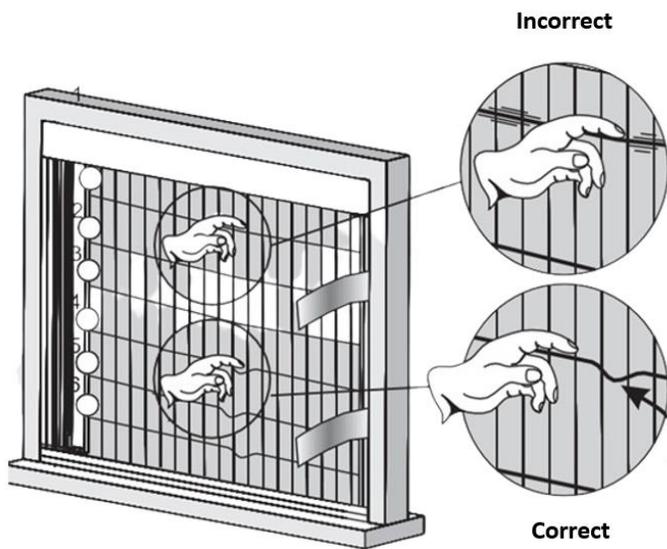

## 12) Prévention des problèmes

a) Les animaux ne sont pas admis.




b) Le pli doit s'insérer facilement dans les guides.

c) Souvent, nettoyer le tissu et le guide inférieur.

d) Par mauvais temps, pliez complètement.

## 13) Entretien – Nettoyage

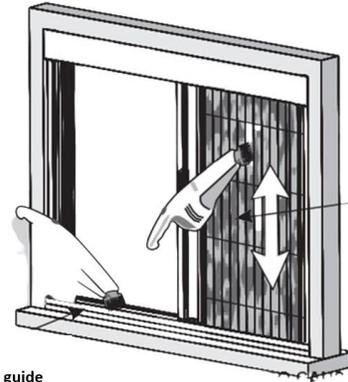

Nettoyage du guide inférieur  
(L'accumulation directe sur le guide  
au sol provoque un  
dysfonctionnement)

## 14) Problèmes et solutions

Difficulté dans le mouvement du pli.


### Solutions :

- Étapes 8 et 9. Le pli doit s'insérer facilement dans les guides.
- Nettoyez fréquemment le tissu du filet et nettoyez le guide inférieur (étape 11)
- Empêcher les animaux de passer (les poils pourraient provoquer un dysfonctionnement).

Difficulté avec les fils.


### Solution - Prévention :

- Étape 7 (fonctionnement correct du filetage sur les roulements)
- Étapes 8 et 9 (contrôle de régulation du fil).
- Nettoyez souvent le filet et le guide au sol (étape 11).
- Les poils d'animaux entraîneront un dysfonctionnement du pli et pourraient entraîner une usure et éventuellement une coupure du fil.

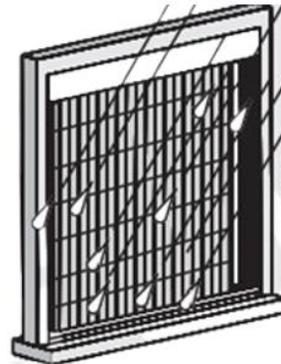

Si le tissu plissé a été trempé par la pluie ou le nettoyage.


**Solution :** Placez le plissé en demi largeur et en quelques minutes le tissu aura séché.

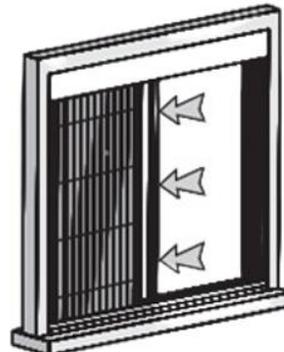

N'utilisez pas d'appareils électriques pour le séchage.

## 15)Entretien (Préparation)

1. Repliez la porte plissée

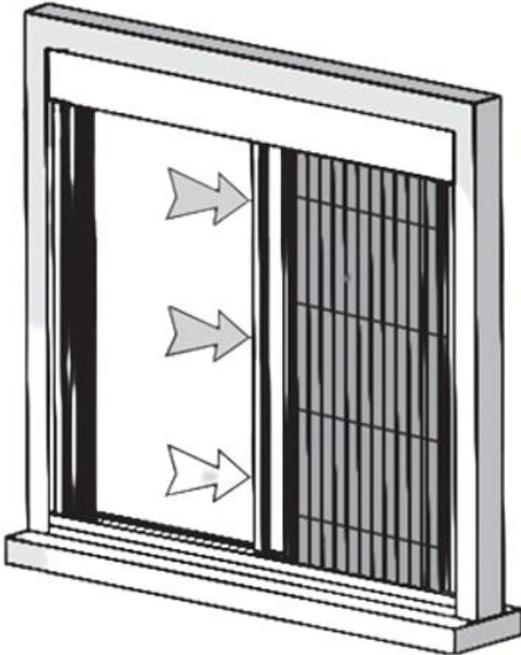

2. Retirer la porte des clips

