

Notice Télécommande


Données techniques :

Entrée : 100 V 6 240 V AC, 50/60 Hz

Sortie : 12,6 V, 1 A DC

Longueur de câble : 1,8 m


Prise : 3,5/1,35 mm

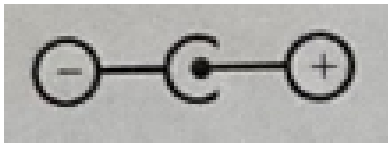

Pour une utilisation en intérieur uniquement

Lecteur de charge

- 1) Il est recommandé de charger les batteries pendant au moins 3 heures
- 2) Assurez-vous que la natte est complètement remplie avant la première utilisation
- 3) Les batteries doivent être chargées au moins une fois par mois

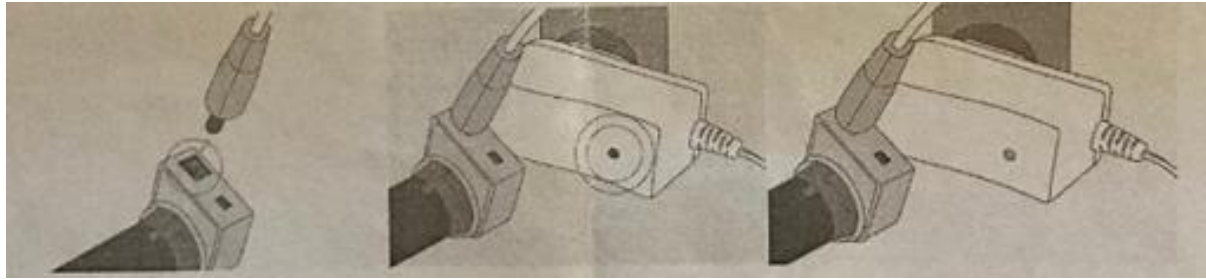

Prise de chargeur à pôles avec prise de charge sur le variateur

Pendant que la batterie est en charge, la LED du chargeur s'allume en rouge

Lorsque la batterie est chargée, la LED du chargeur s'allume en vert

1. Information générale :



1. Contrôle : peut contrôler un seul moteur ou un groupe de 20 moteurs maximum sur chaque canal

2. Portée : 200 mètres en extérieur, 35 mètres en intérieur

3. Batterie : 1 x CR2430

4. Alimentation : 3V

5. Dimensions : 130 x 144 x 10 mm


6. Puissance de transmission : 10 mW

7. Température de fonctionnement : de 0°C à 50°C

8. Degré de protection: IP 30

La portée du récepteur radio est une valeur variable et peut différer des valeurs déclarées en fonction des conditions dans lesquelles l'appareil fonctionne. Les sources possibles de changements de portée sont la construction de bâtiments, les interférences causées par d'autres émetteurs radio, etc.

2. Description :

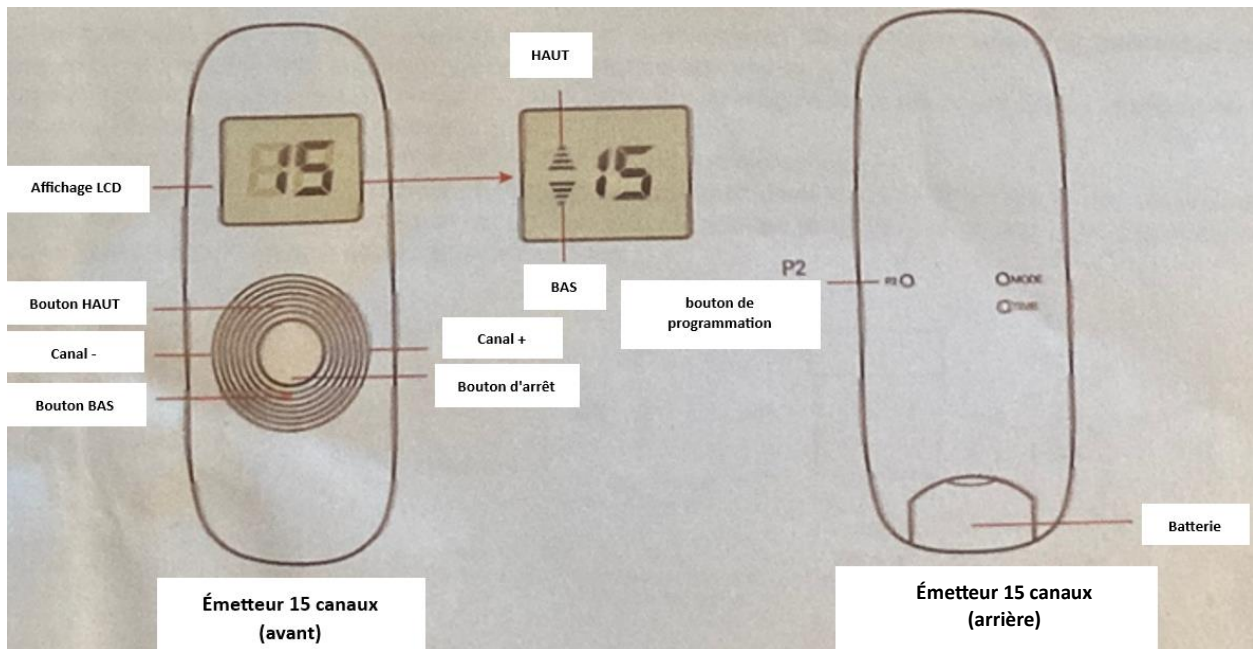


- 1) La durée de vie estimée de la batterie est de 1 an si l'appareil fonctionne en moyenne 4 fois par jour.
- 2) Les piles doivent être changées lorsque la diode LED cesse de clignoter lorsque le canal est changé ou que l'appareil de réception cesse de réagir aux commandes.
- 3) Lors du remplacement de la batterie, faites attention à la bonne polarité. Les batteries contiennent des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé et polluer l'environnement. Les piles usagées doivent être éliminées correctement.

3. Sélection de canal actif

Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour quitter le mode de sélection de canal actif.

Répétez la procédure suivante pour définir le nombre de canaux actifs.

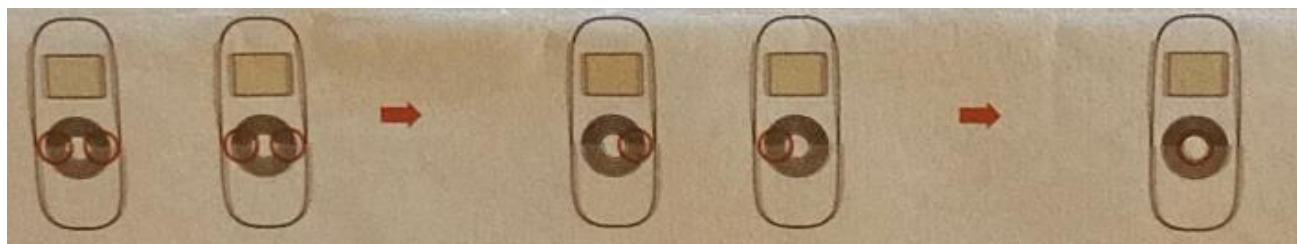


Appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons CHANNEL + et CHANNEL -. Le symbole "C" apparaît sur l'écran et, après 4 secondes, il devient le numéro 15 avec les flèches haut et bas.

Utilisez les boutons Canal + et Canal - pour définir le numéro ou afficher les chaînes.

Appuyez sur la touche stop pour confirmer votre choix.

4. Programmation du premier émetteur sur les moteurs de type R

- 1) Le premier émetteur dépend du type de récepteur radio. Lors de la programmation du premier émetteur, veuillez suivre les instructions de l'appareil qui va être contrôlé par l'émetteur.
- 2) Une pause de plus de 5 secondes entre une série de clics sur les boutons pendant la programmation entraînera l'arrêt de l'appareil du mode de programmation sans enregistrer les modifications.
- 3) La programmation de l'émetteur à l'aide de cette méthode entraînera la suppression de l'argent du récepteur.
- 4) Choisir le canal de groupe « 0 » signifie que les télécommandes contrôlent tous les appareils programmés sur tous les canaux en même temps. Pas de contrôle sur canal de groupe sans programmation supplémentaire.

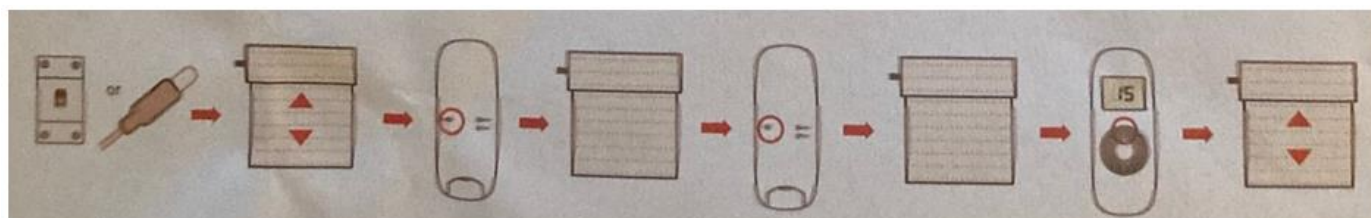

Allumez l'alimentation ou appuyez sur le micro-interrupteur (pendant 2 secondes) lorsque l'appareil est sous tension

Le moteur fera du bruit.

Appuyez sur le bouton de programmation (P2) de la télécommande

Le moteur fera du bruit.

Appuyez sur le bouton de programmation (P2) de la télécommande

Le moteur fera du bruit.

Appuyez sur les boutons HAUT de la télécommande

Le volet roulant émettra quelques sons brefs.