StoresEnrouleur.com

Notice : Installation d'un Store avec Profil de Montage

Store à Ressort / Chaînette avec Profil

<u>AVERTISSEMENT :</u> ne jamais retirer le rouleau du profil de montage

1. Déterminez l'emplacement du store

1. 1. Installation du store sur le plafond :
Visser les 2 clips au plafond.

Ou

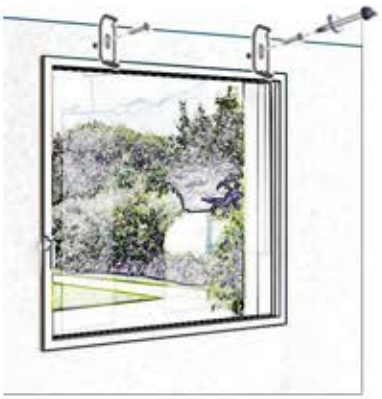

1. 2. Installation du store sur le mur :
Visser les 2 clips au mur.

2. Insérer le profil de montage sur les 2 clips (appuyer rigoureusement)

ATTENTION : ne pas mettre les clips aux extrémités du profil de montage (là où se trouve les 2 vis du support rouleau).

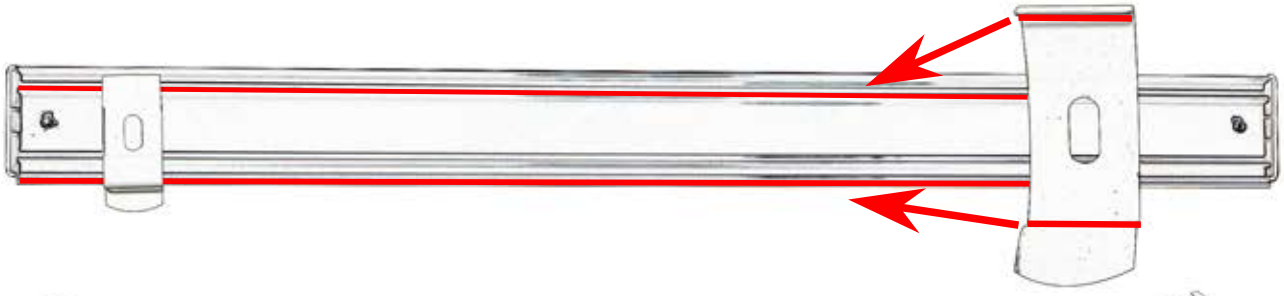

Option : Installation du store sur le battant de la fenêtre (sans perçage) avec supports QuickFit

Option 1 : Pour fenêtre sans ventilation

- Mettre l'écrou fournit dans le support QuickFit.
- Visser le clip dans l'écrou.
- Poser le support QuickFit sur le battant de la fenêtre.
- Ajuster l'écart avec la clé allen fournit.
- Insérer le profil de montage sur les 2 clips (appuyer rigoureusement)

ATTENTION : ne pas mettre les clips aux extrémités du profil de montage (là où se trouve les 2 vis du support rouleau).

Option 2 : Pour fenêtre avec ventilation (un prolongateur est nécessaire)

- Mettre l'écrou fournit dans l'une des deux colonnes du prolongateur.
- Visser le clip dans l'écrou.
- Insérer le prolongateur dans le support QuickFit.
- Poser le support QuickFit sur le battant de la fenêtre.
- Ajuster l'écart avec la clé allen fournit.
- Insérer le profil de montage sur les 2 clips (appuyer rigoureusement).

ATTENTION : ne pas mettre les clips aux extrémités du profil de montage (là où se trouve les 2 vis du support rouleau).

Option : Installation du store avec équerre d'éloignement

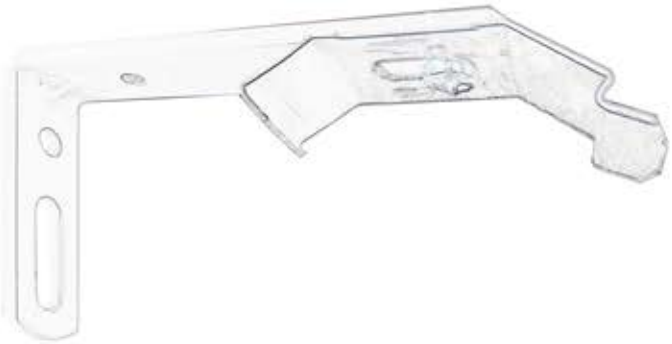

1. Fixer les équerres au mur
1.1. Marquer puis percer aux emplacements prévus.
1.2. Fixer les équerres à l'aide de vis et de chevilles (non fournis).

2. Visser chaque clip à l'extrémité de chaque équerre à l'aide d'un écrou

3. Insérer le profil de montage sur les clips (appuyer rigoureusement)